



Commessa : 270886SW1
Order:

Tensione Esercizio		380V - 50 Hz	
Tensione Comandi		24Vcc	
Tensione Segnali		24Vcc	
NORME		CE	
2	Mod.1 Post-Collaudato Interno	03/03/2022	N.M.
1	Collaudo Interno	08/07/2021	N.M.
0	Schema Elettrico In Riparo	09/04/2021	S.G.
EDIZIONE	REVISIONE	DATA	FIRME

CLIENTE :ALFA - ITALIAN PASTA

Customer:

PASTIFICIO : TRIPOLI - LIBIA

Pasta Factory :

TITOLO DELLO SCHEMA :

Diagram Title :

BOX ALLARMI SERVIZI

Disegnatore	Sandro Grazzi
Visto	Davide Benatti
Data	04/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
<u>270886SW1</u>	<u>1</u>	<u>24</u>	<u>2</u>



Questo disegno, di nostra proprietà, non può essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, né riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

ELENCO MORSETTI Terminal list	
X20.1/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO BOX ALLARMI SERVIZI - QUADRO CENTRALE TERMICA Interconnection terminals service alarm box heating system panel
X20.2/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO BOX ALLARMI SERVIZI - QUADRO CENTRALE VAPORE Interconnection terminals service alarm box steam system panel
X20.3/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO BOX ALLARMI SERVIZI - QUADRO POMPE ACQUA FREDDA Interconnection terminals service alarm box cold water pump panel
X20.4/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO BOX ALLARMI SERVIZI - QUADRO IMPIANTO OSMOSI Interconnection terminals service alarm box osmosis system panel




COLORE FILI Cable colour		SEZIONE Section
V.24cc	BIANCO White	1 mmq
V.0(24cc)	BLU Blue	1 mmq
INTERMEDI Middle	MARRON Brown	1 mmq
220V	MARRON Brown	2.5 mmq
F.M. 380V	NERO Black	2.5 mmq
CONSENSI ESTERNI External releases	ARANCIONE Orange	1 mmq


I PRIMI 3 PUNTI ALL'INTERNO DELLE SIGLATURE RAPPRESENTANO IL NUMERO PAGINA (3 CIFRE) E IL QUARTO PUNTO IL NUMERO COLONNA (1 CIFRA)


Points 1, 2 and 3 in the initiallings refer to the page number (3 figures) and point 4 refers to the column number (1 figure)


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----


SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
	CONTATTO APERTO Closed contact	
	CONTATTO CHIUSO Opened contact	
		
		
 0.61x	TOPOLOGIA PROFINET Profinet topology	
	BASE UNIT SIEMENS ET200SP Base unit Siemens ET200SP	E...
	BASE UNIT SIEMENS ET200SP Base unit Siemens ET200SP	E...
	CONNETTORE PER RETE ETHERNET Connector for ethernet network	E...
 0.24x	MODULO CPU 1510SP Module CPU 1510SP	E...
 0.24x		E...

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
 0.51x	ALIMENTATORE STABIL. Stabilized Power supply	GS...N
 0.76x	INTERRUTTORE AUT. Automatic switch	QF...
 0.92x	INTERRUTTORE GENERALE Main switch	QM...
 0.63x	MAGNETOTERMICO Magneto-thermal	QM...

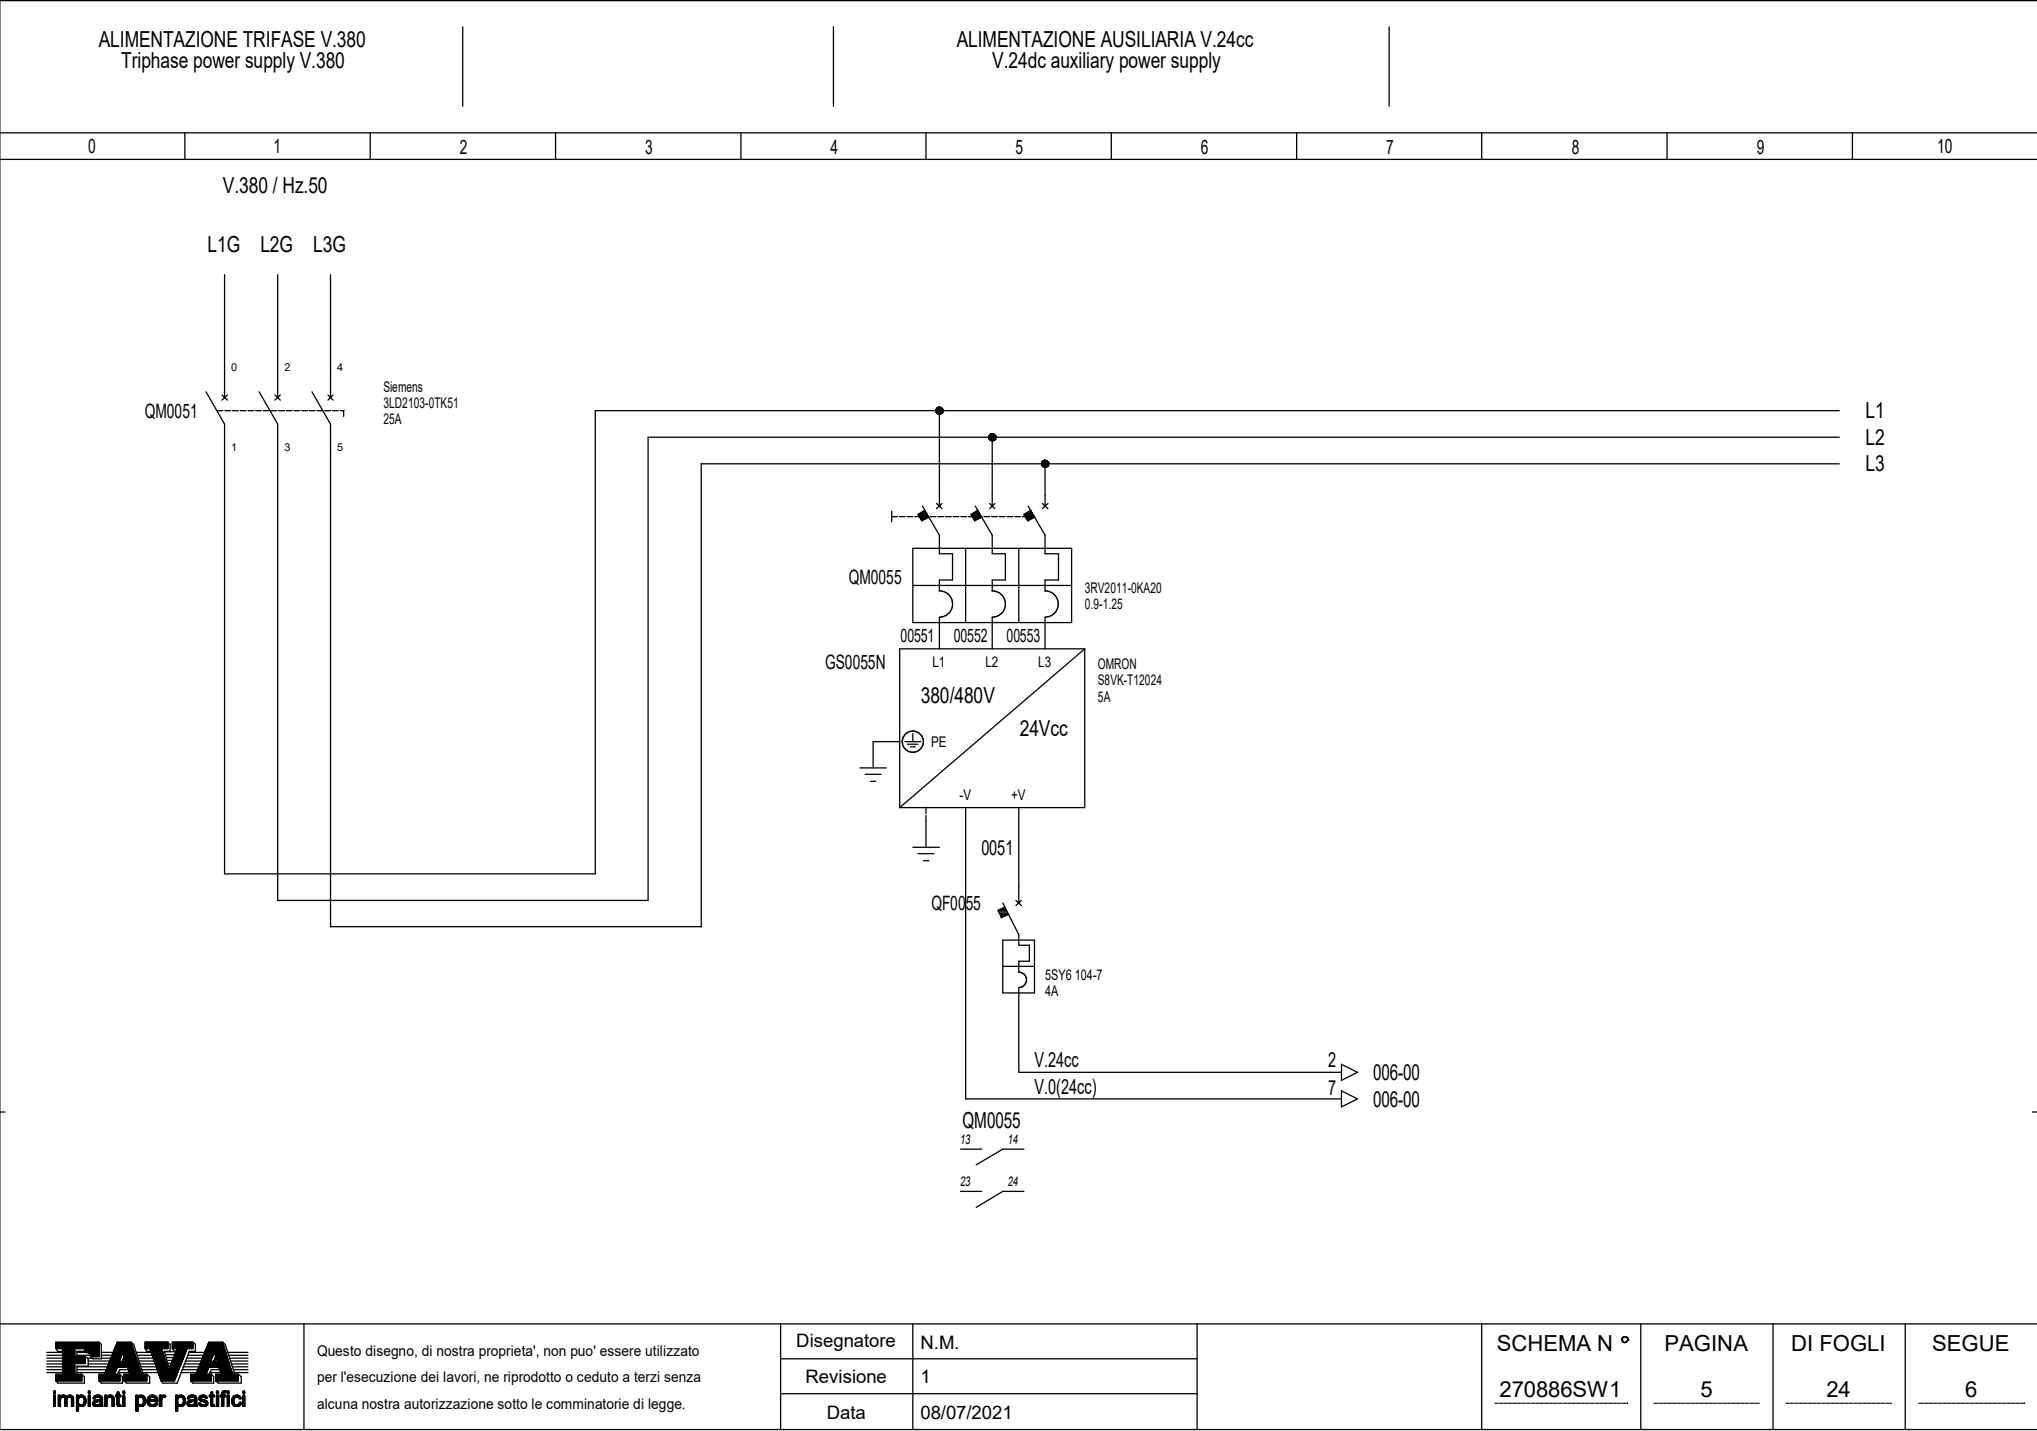

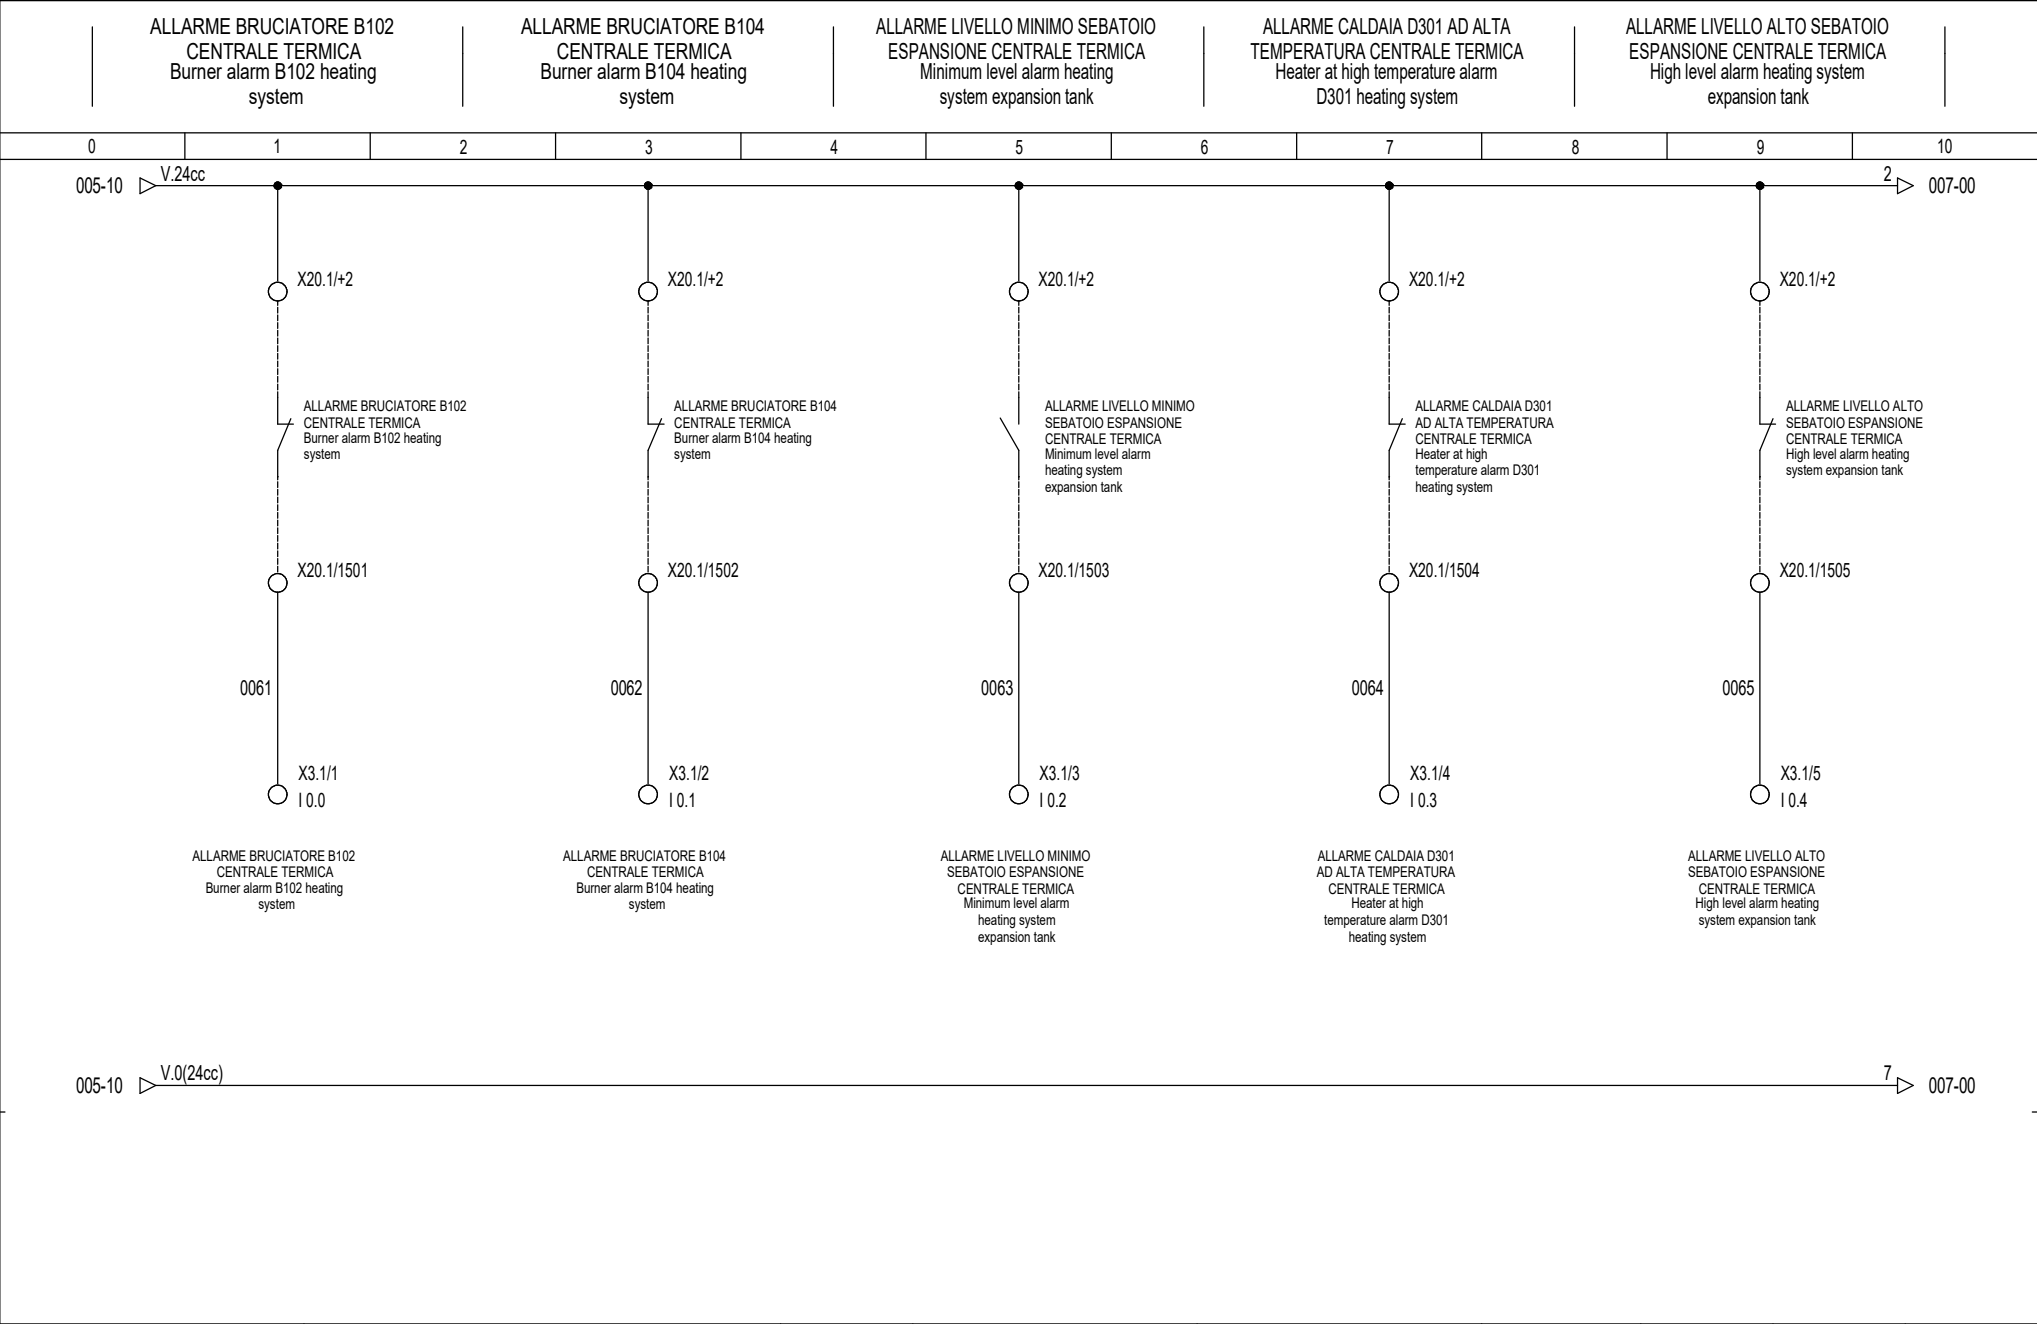


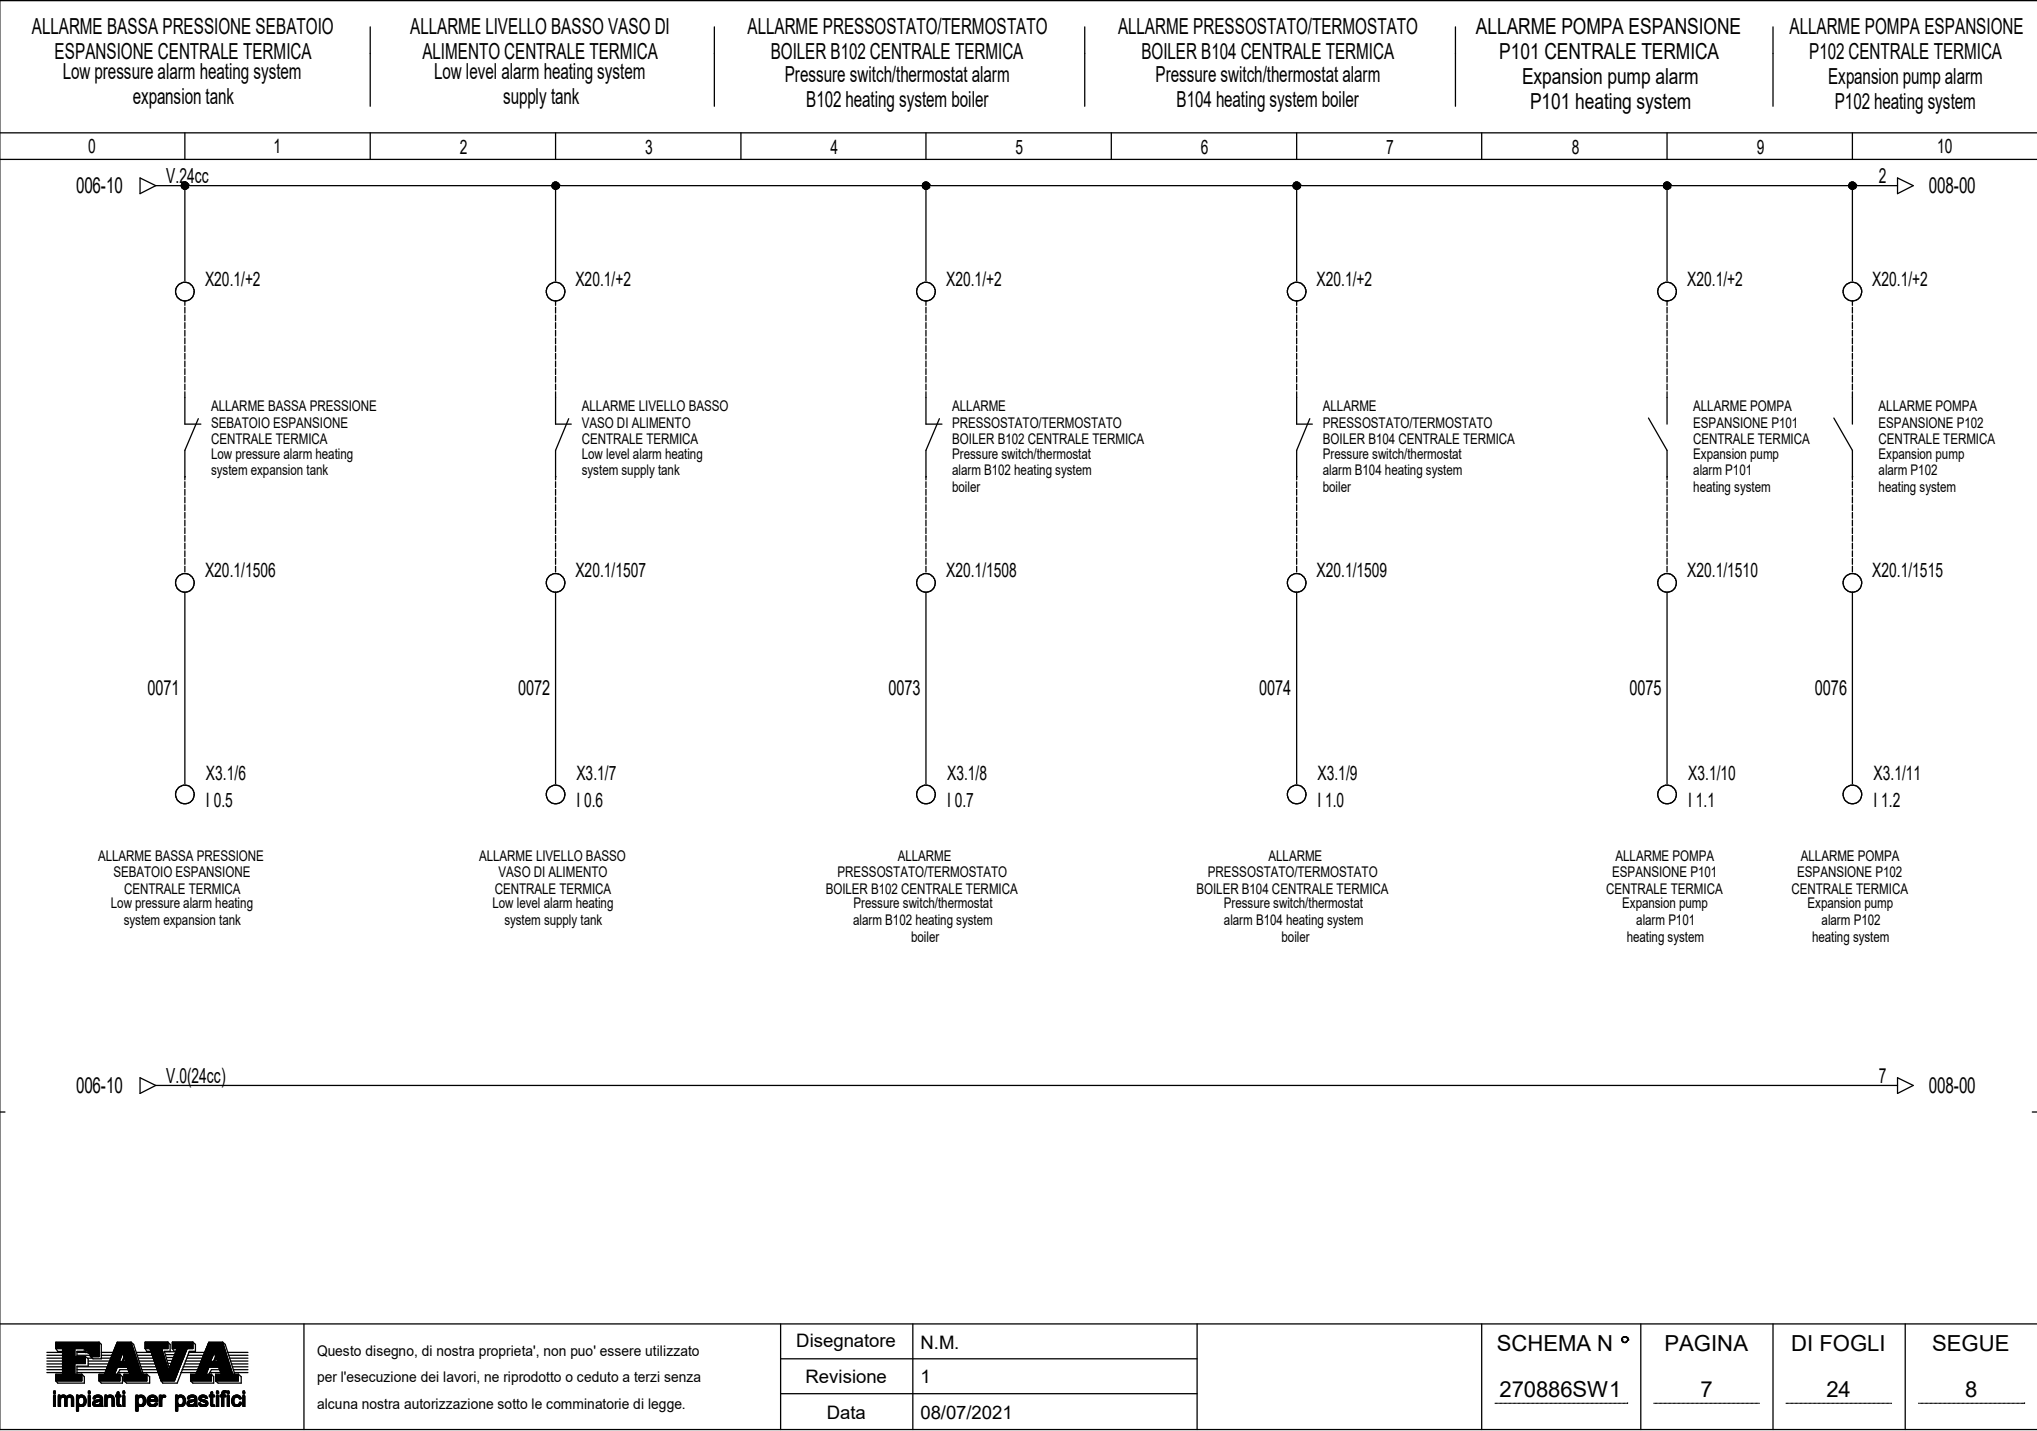

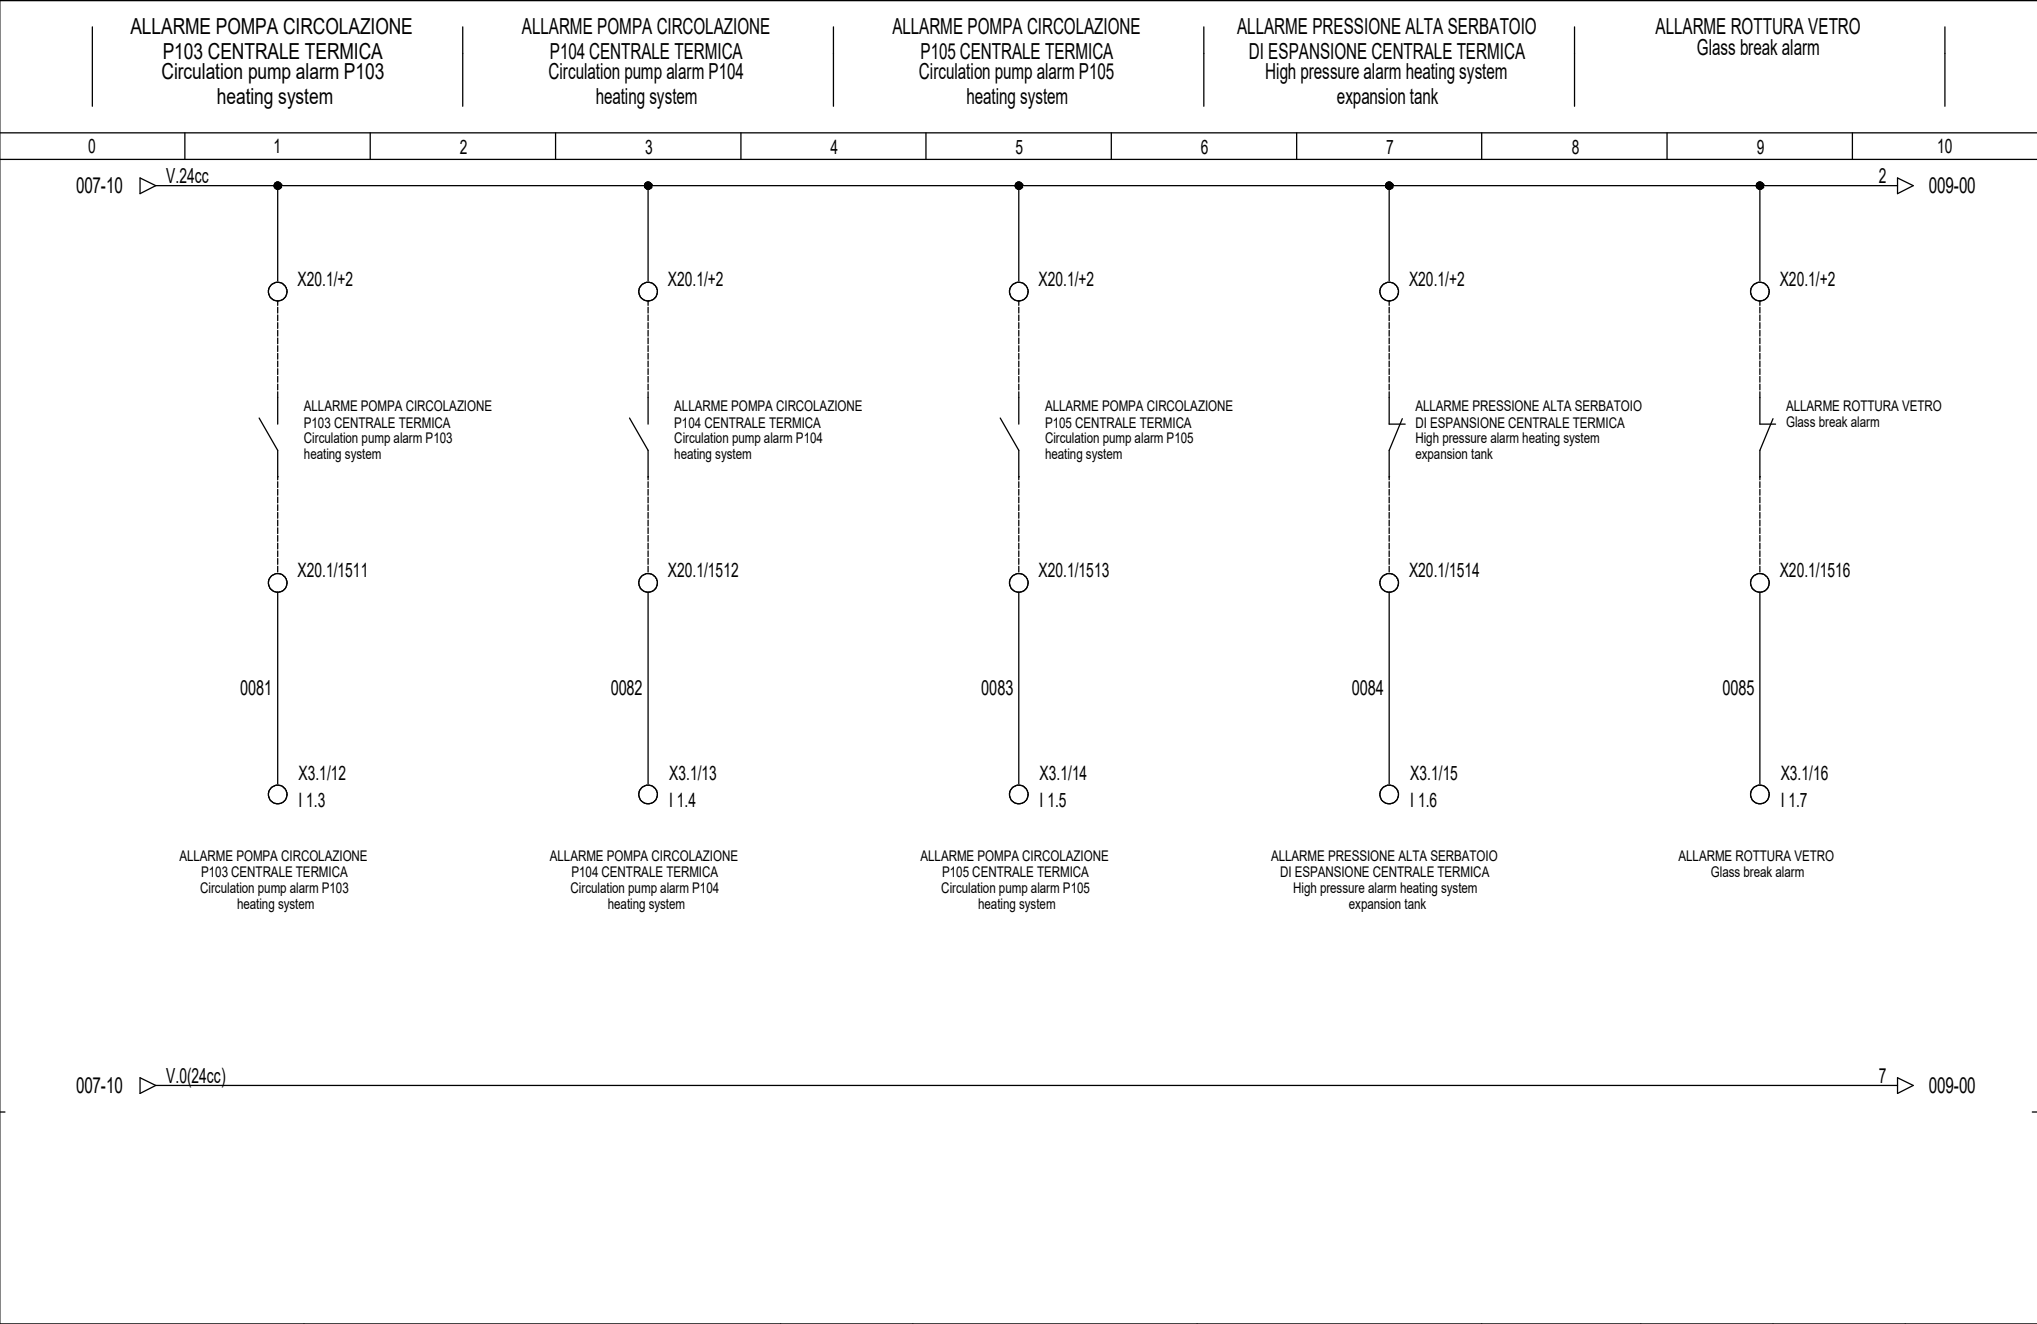


Questo disegno, di nostra propriet , non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.		SCHEMA N � 270886SW1	PAGINA 8	DI FOGLI 24	SEGUE 9
Revisione	1					
Data	08/07/2021					

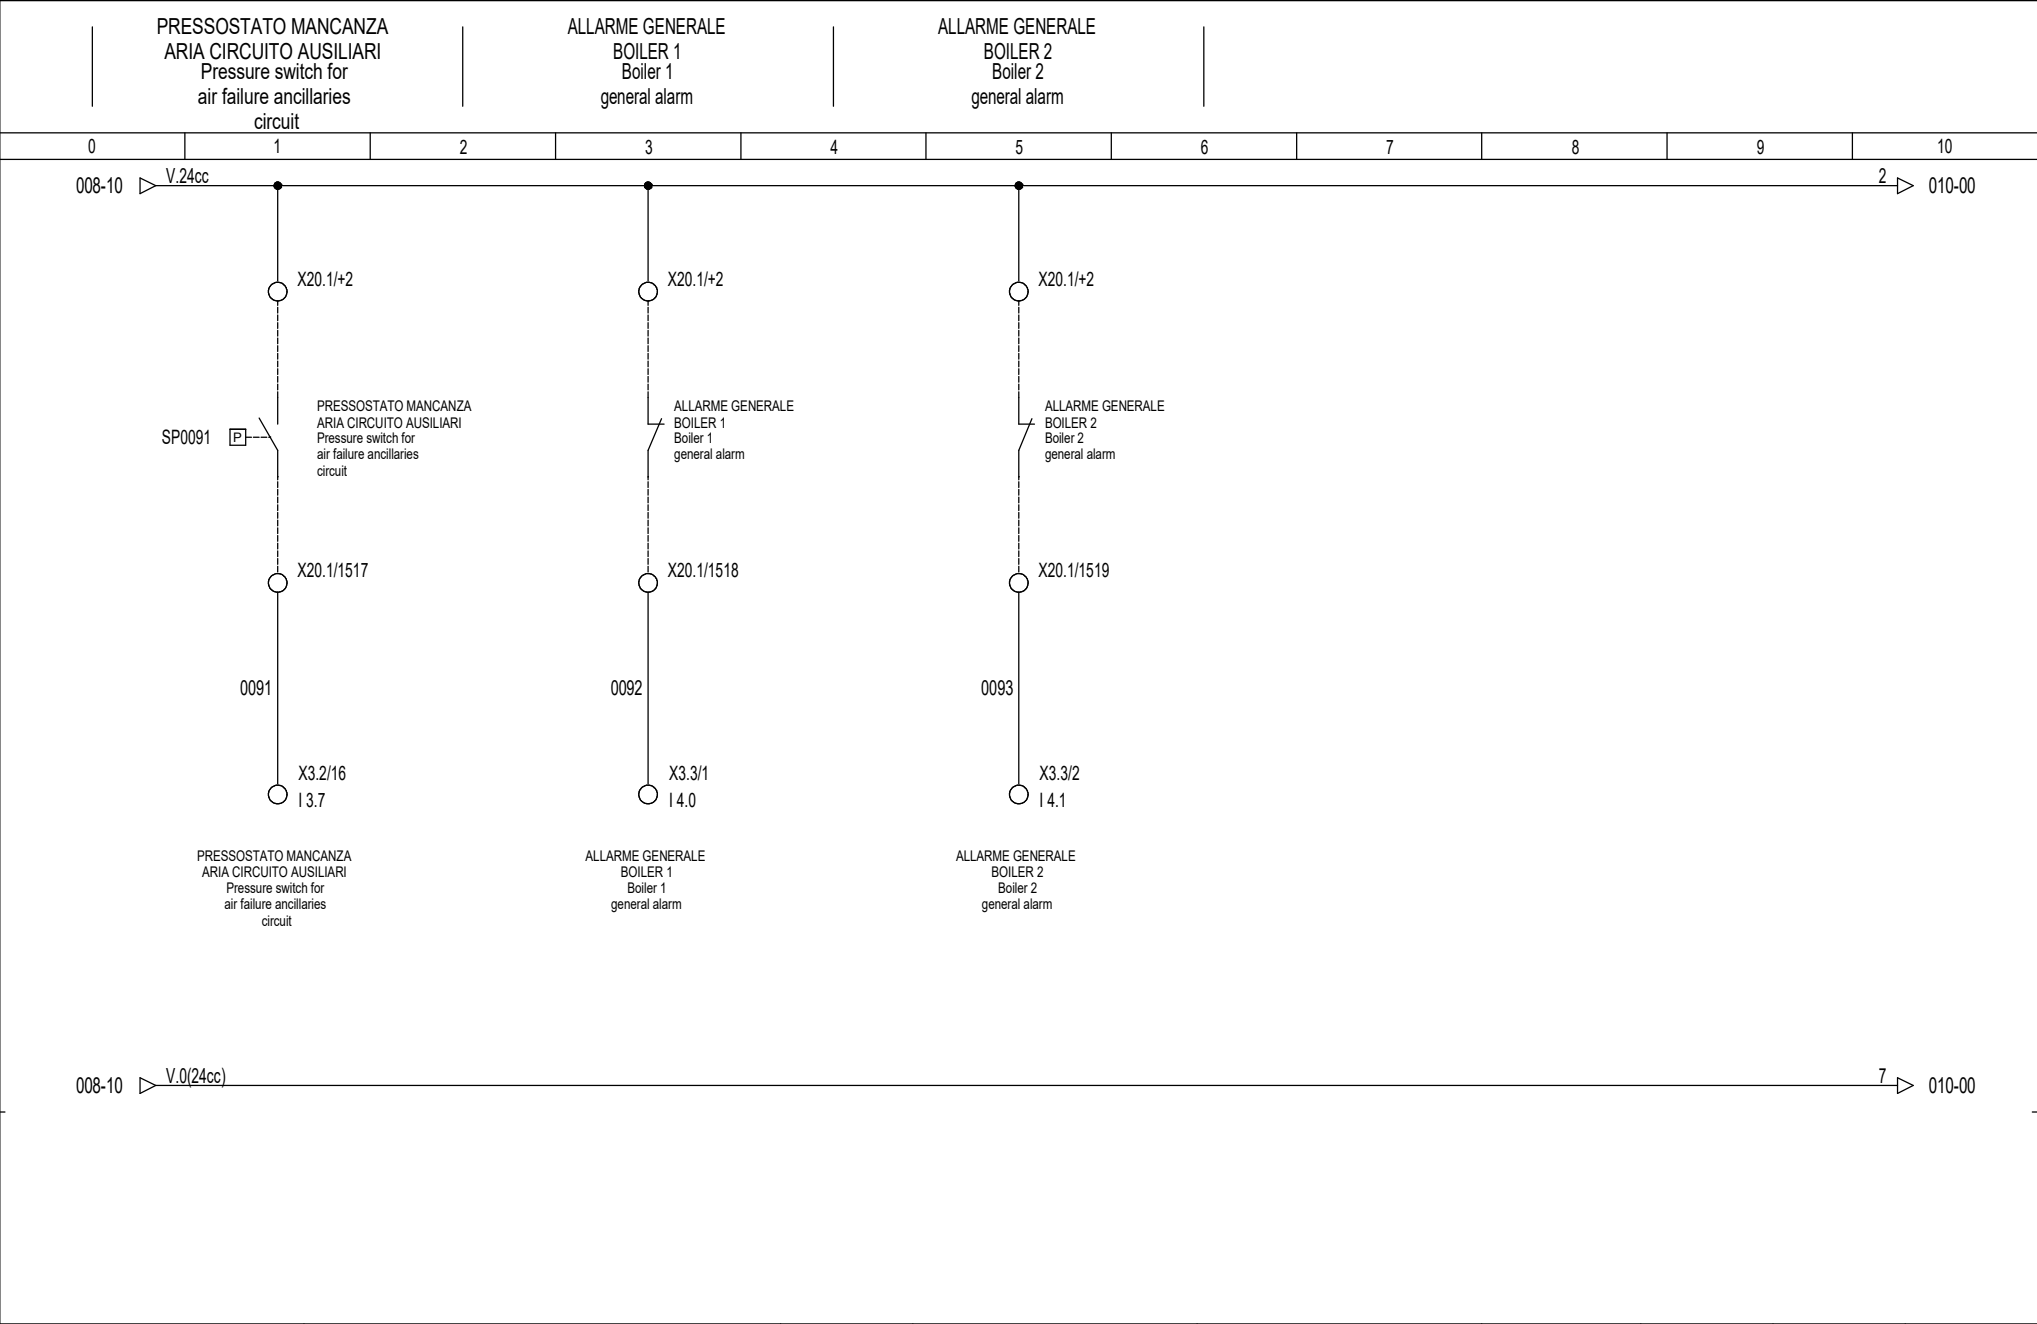

Disegnatore	N.M.
Revisione	2
Data	03/03/2022


SCHEMA N �	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270886SW1	9	24	10

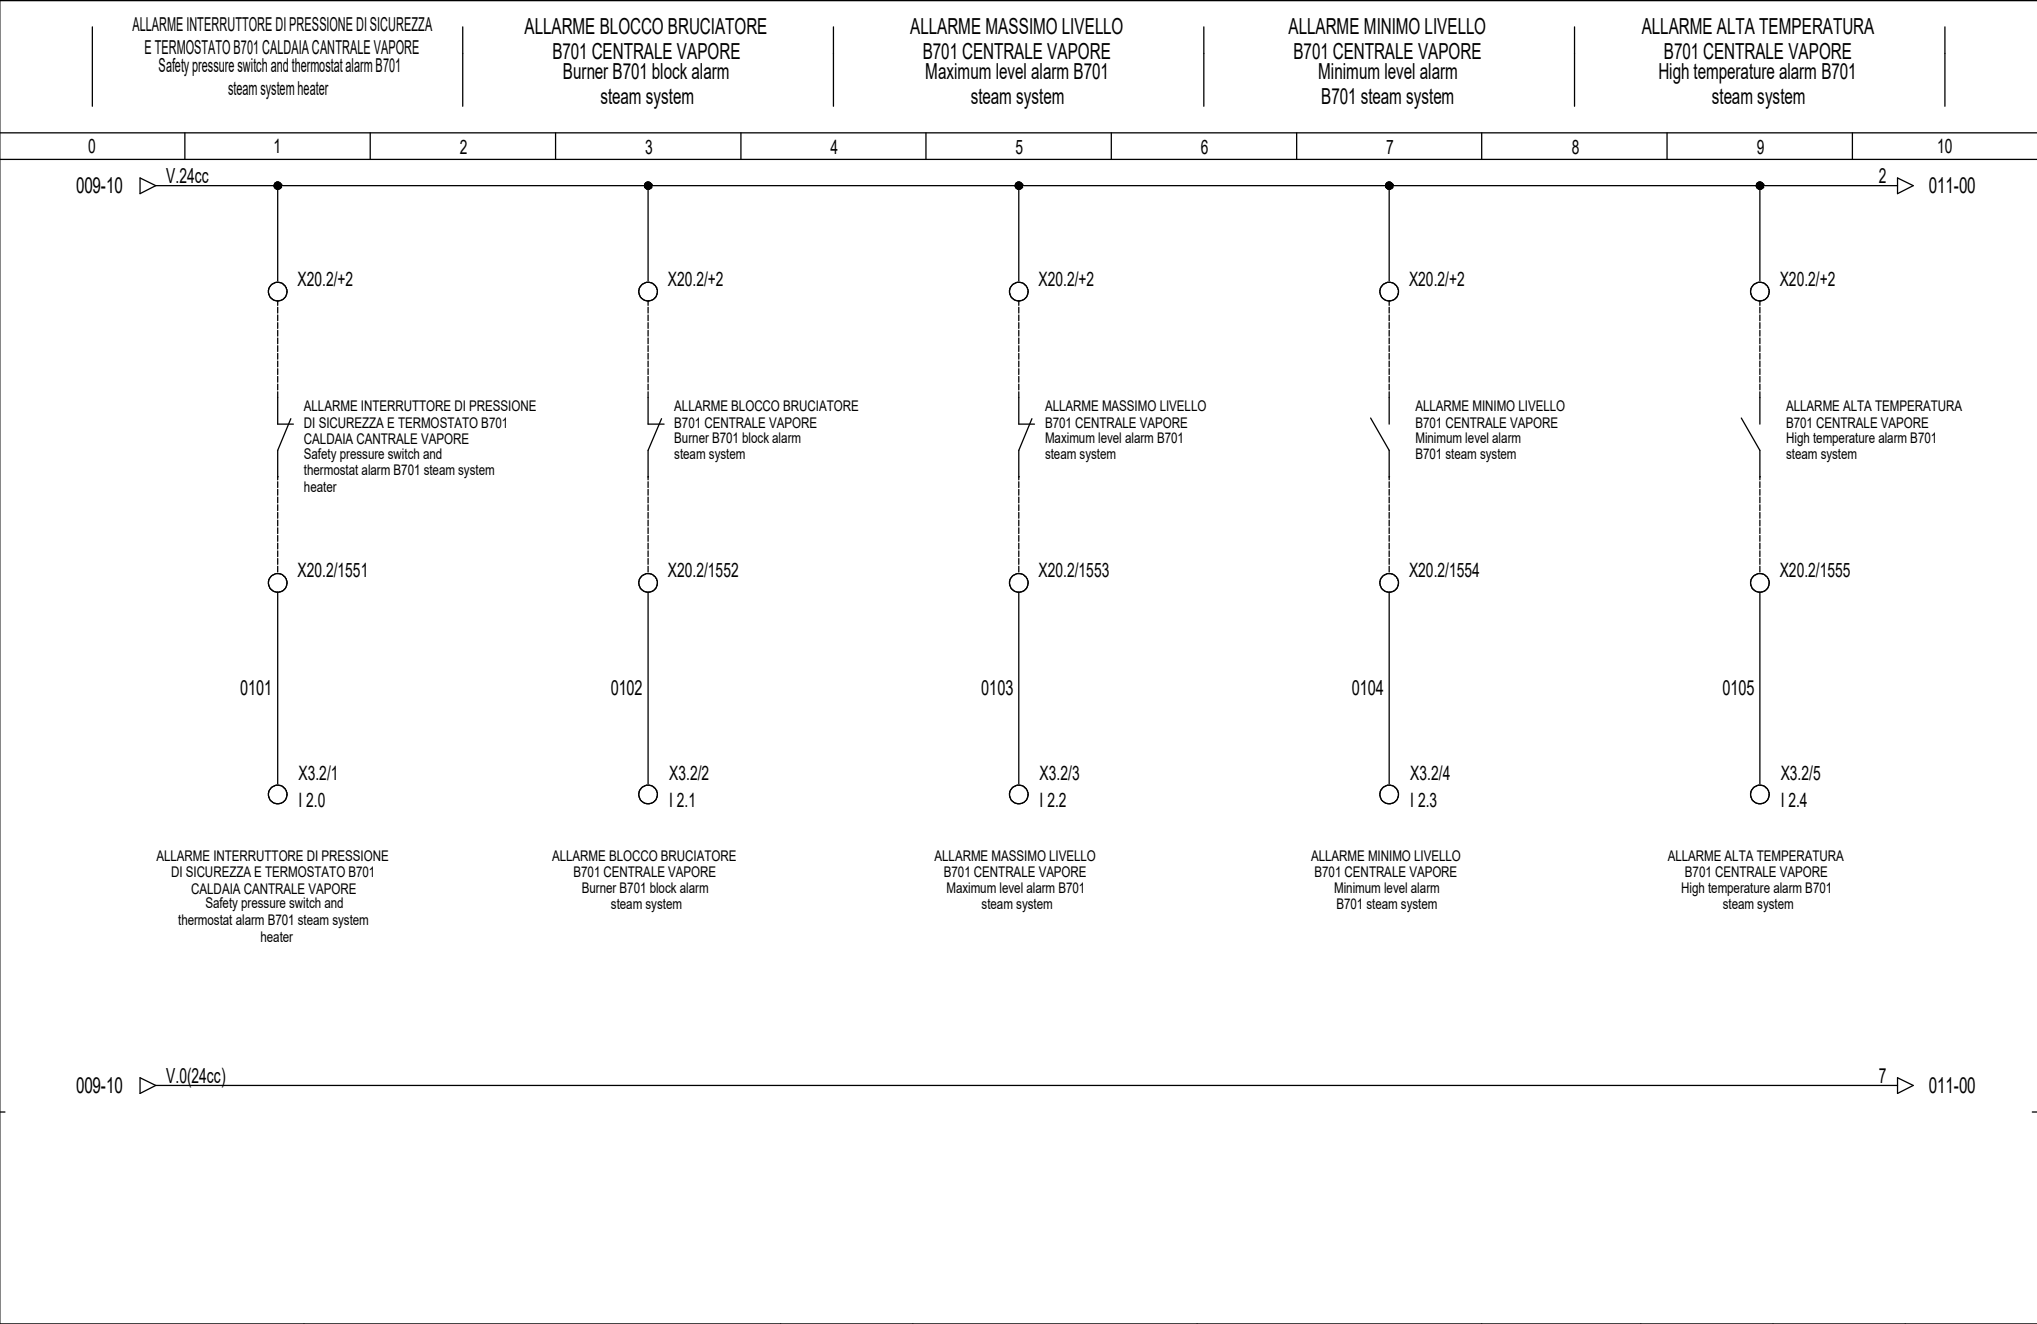


Questo disegno, di nostra proprieta', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270886SW1	10	24	11

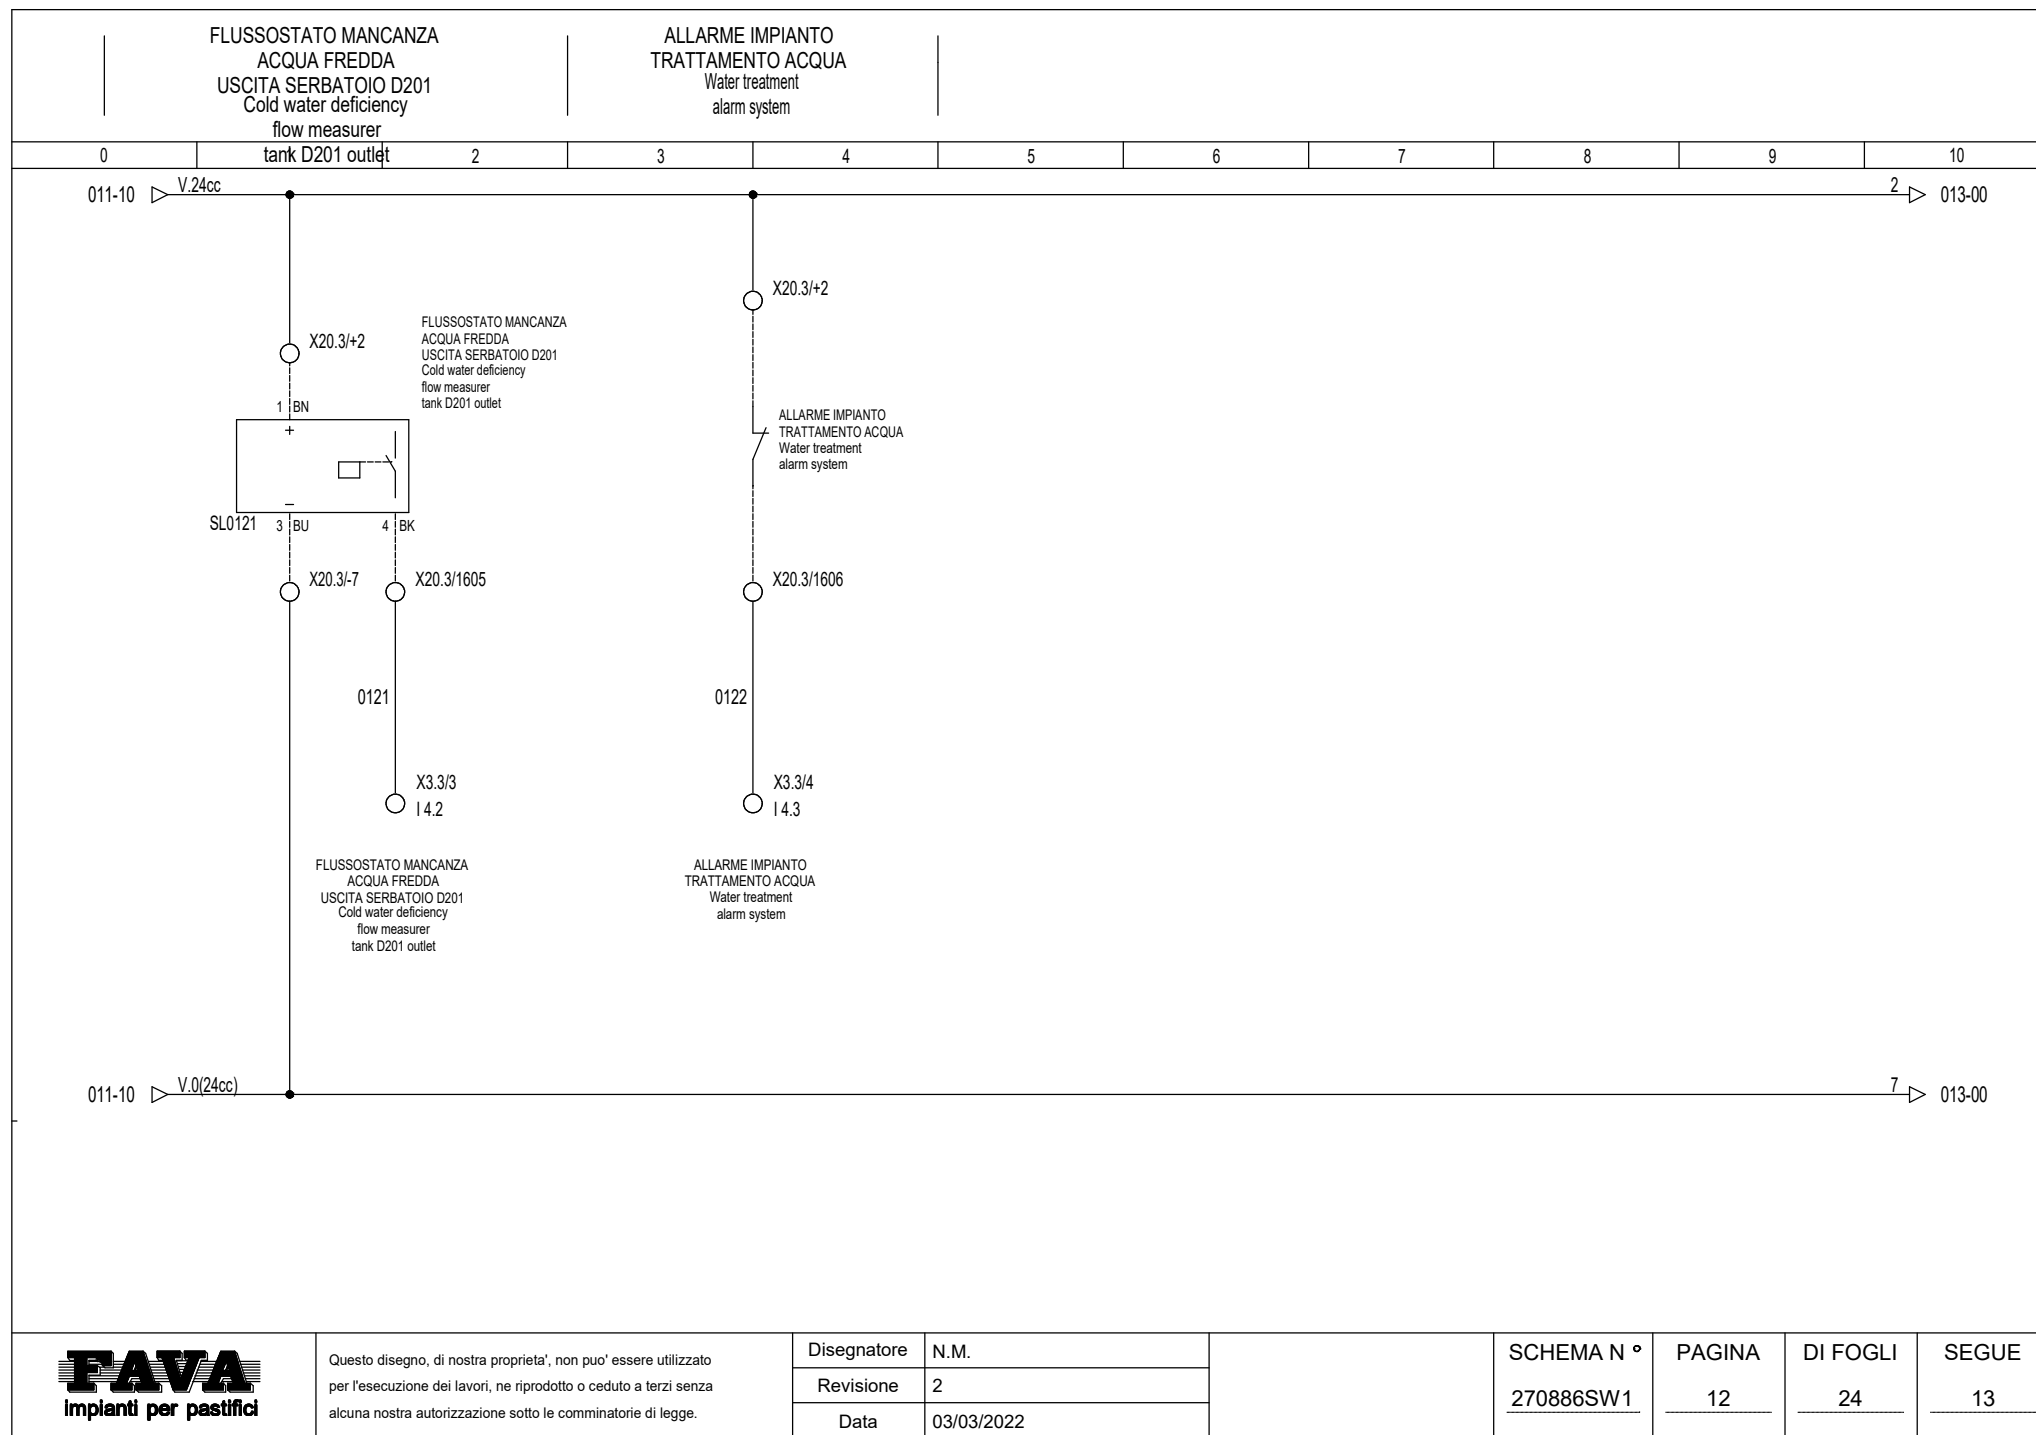

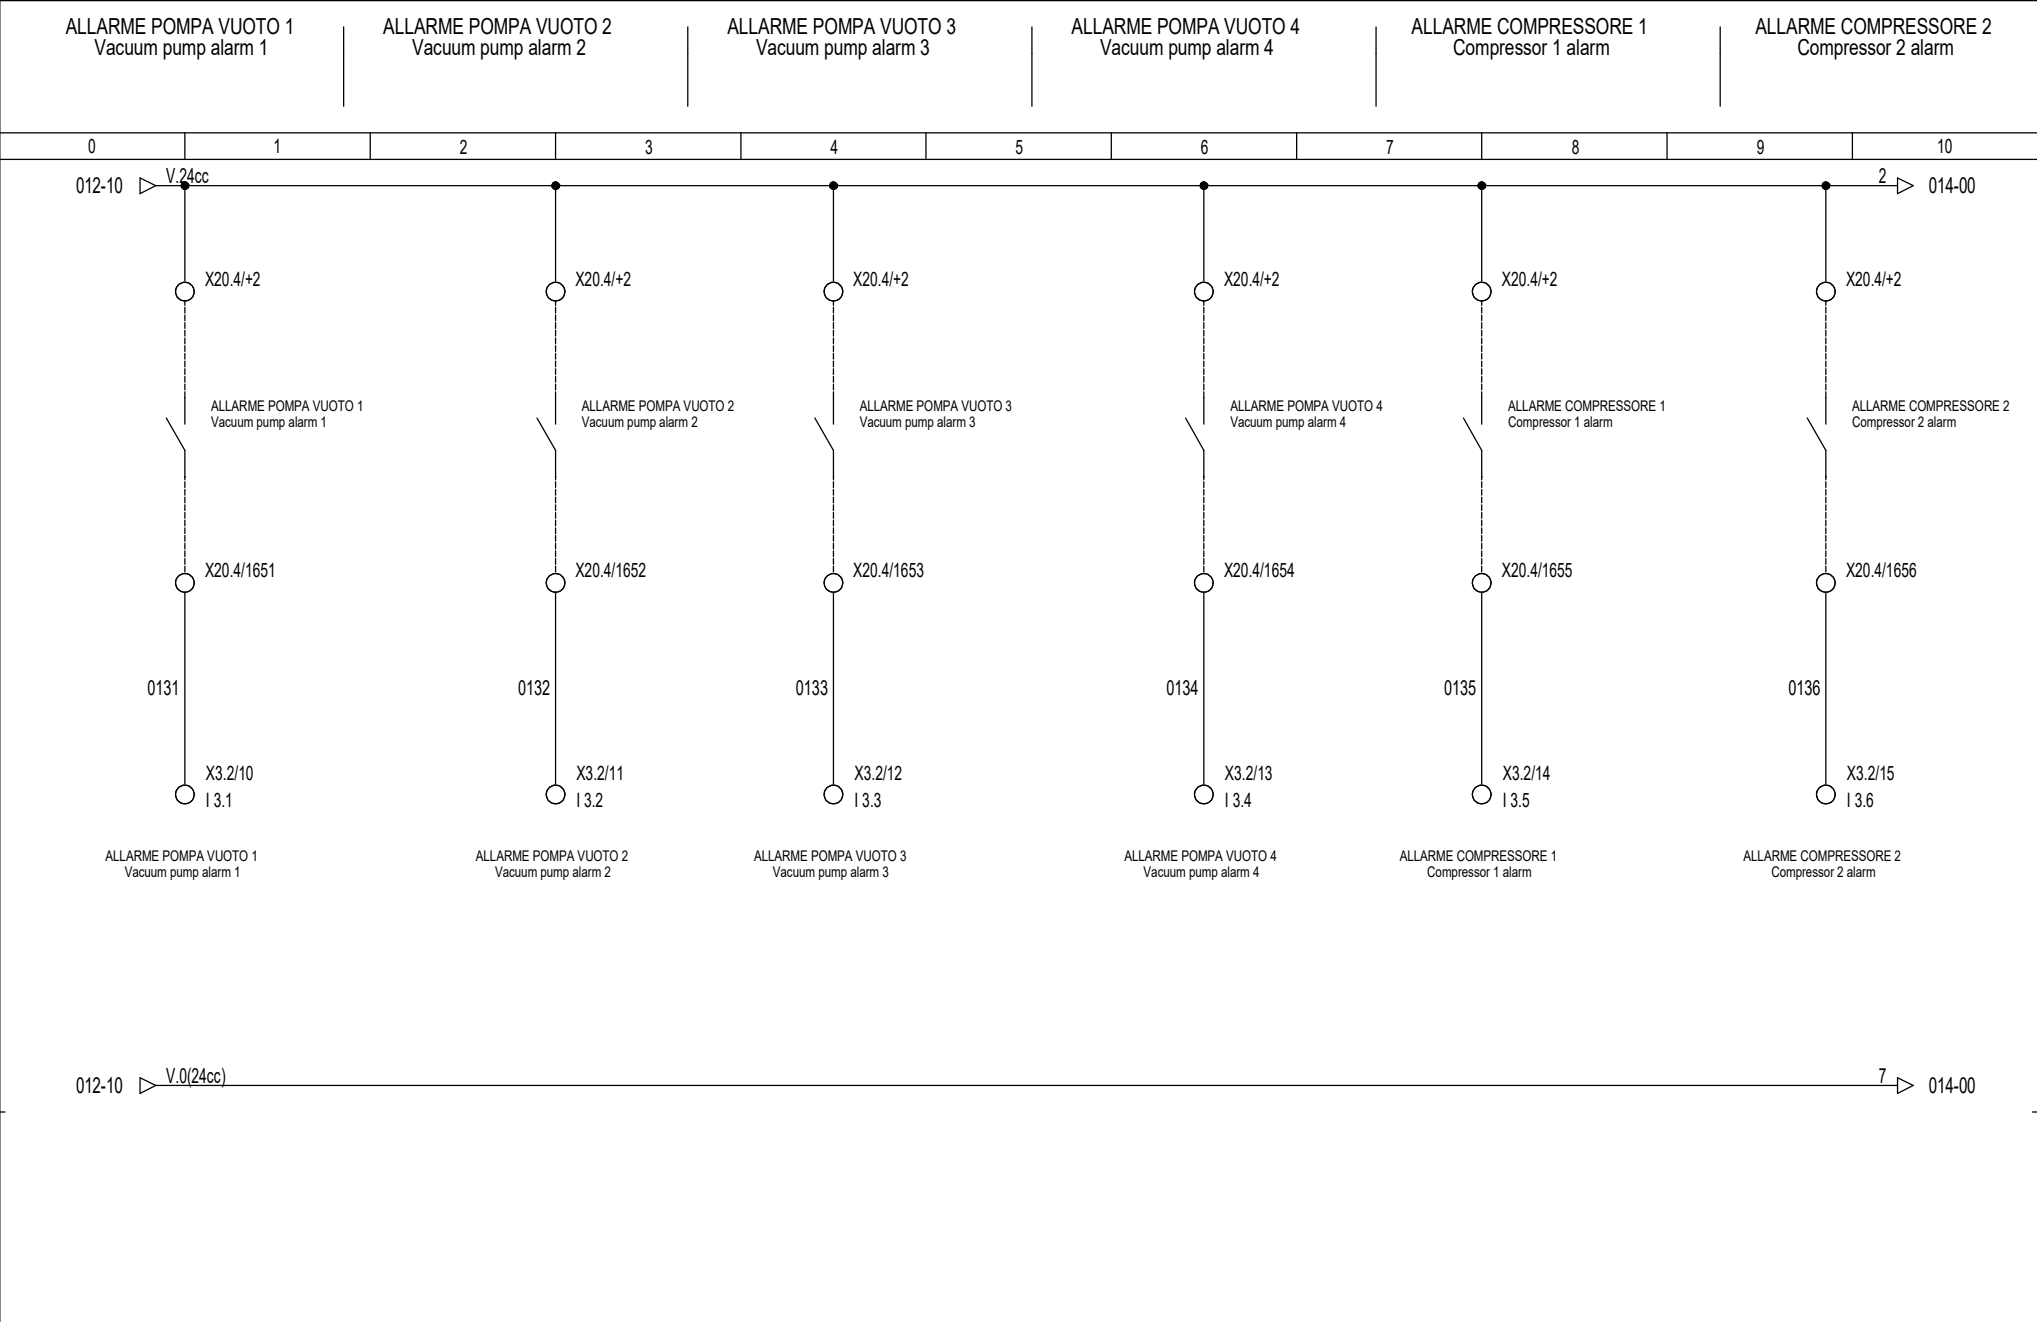


ALLARME MANCANZA VUOTO
DA QUADRO GENERALE VUOTO
Vacuum failure alarm
from vacuum general panel

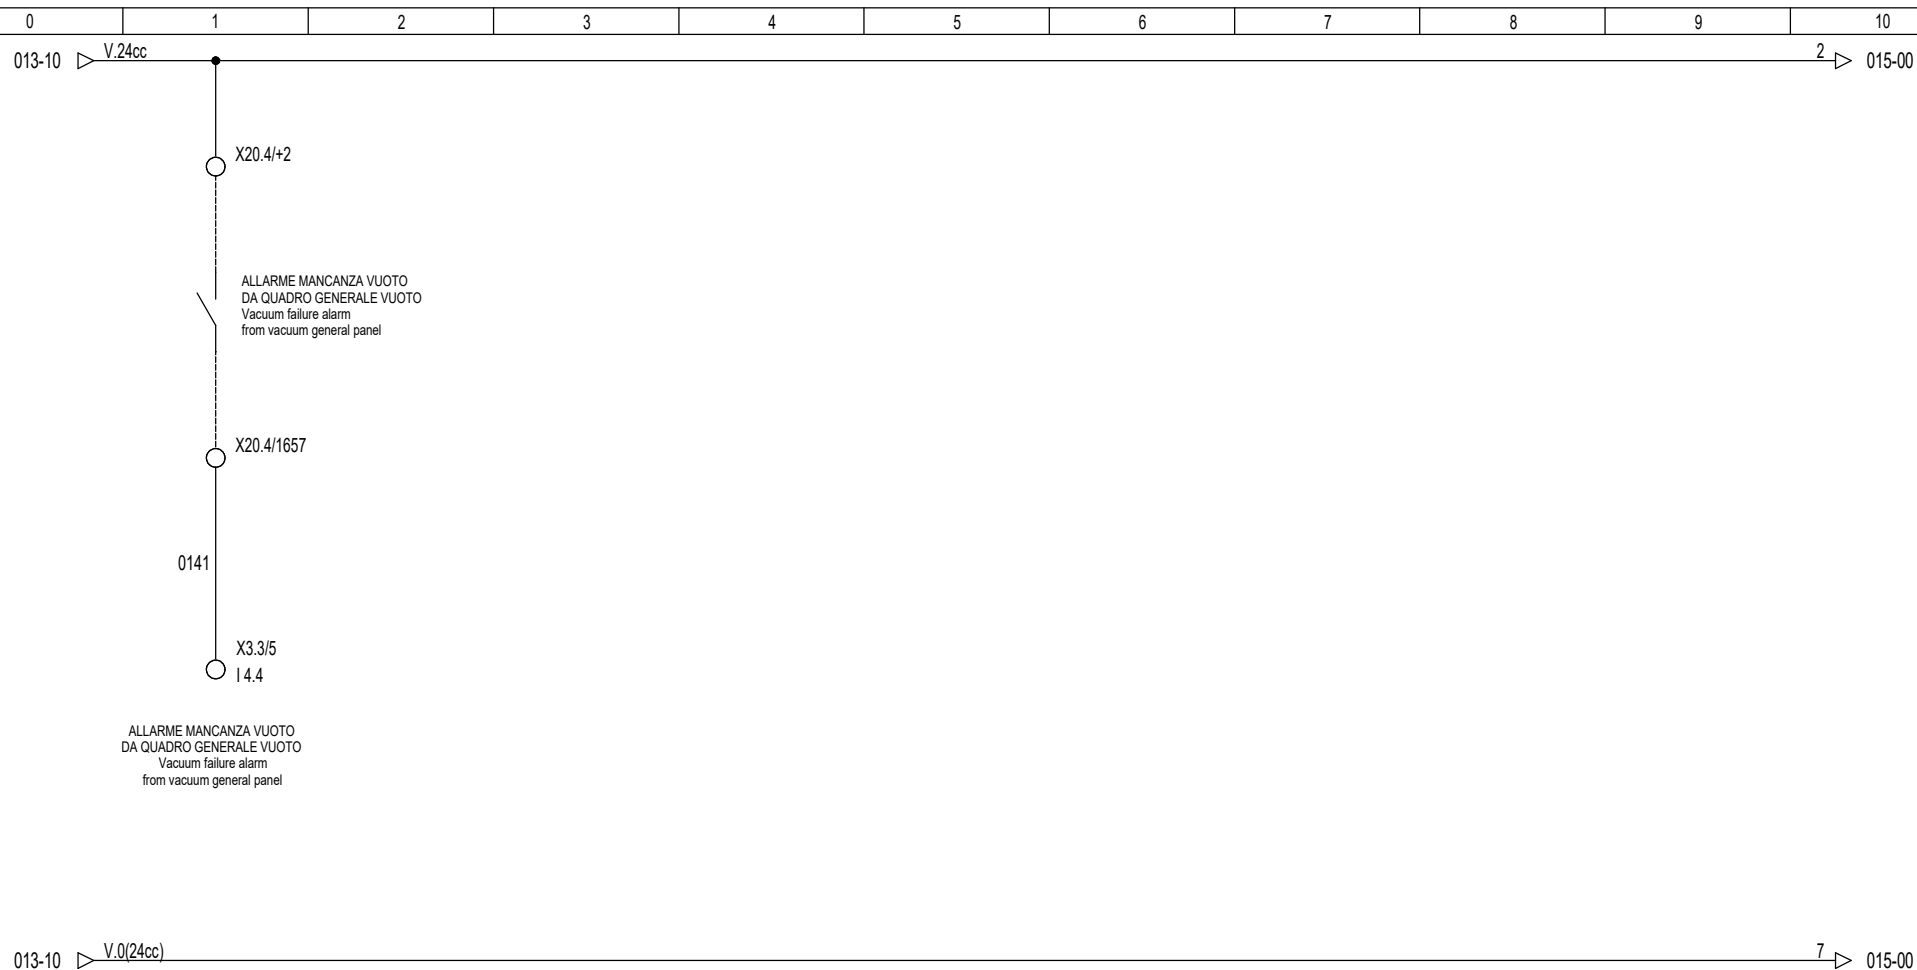

CAVI COLLEGAMENTO IN RETE ETHERNET
Connection cables of ethernet network

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

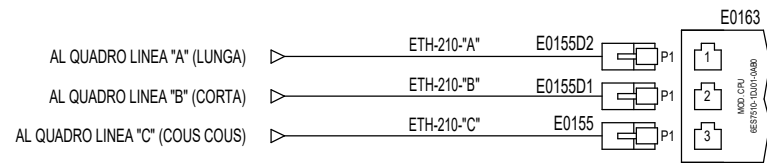


192.168.15.2

MODULO CPU
Cpu module

014-10 V.24cc 2 016-00
014-10 V.0(24cc) 7 016-00

CONFIGURAZIONE PLC PLC Configuration

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

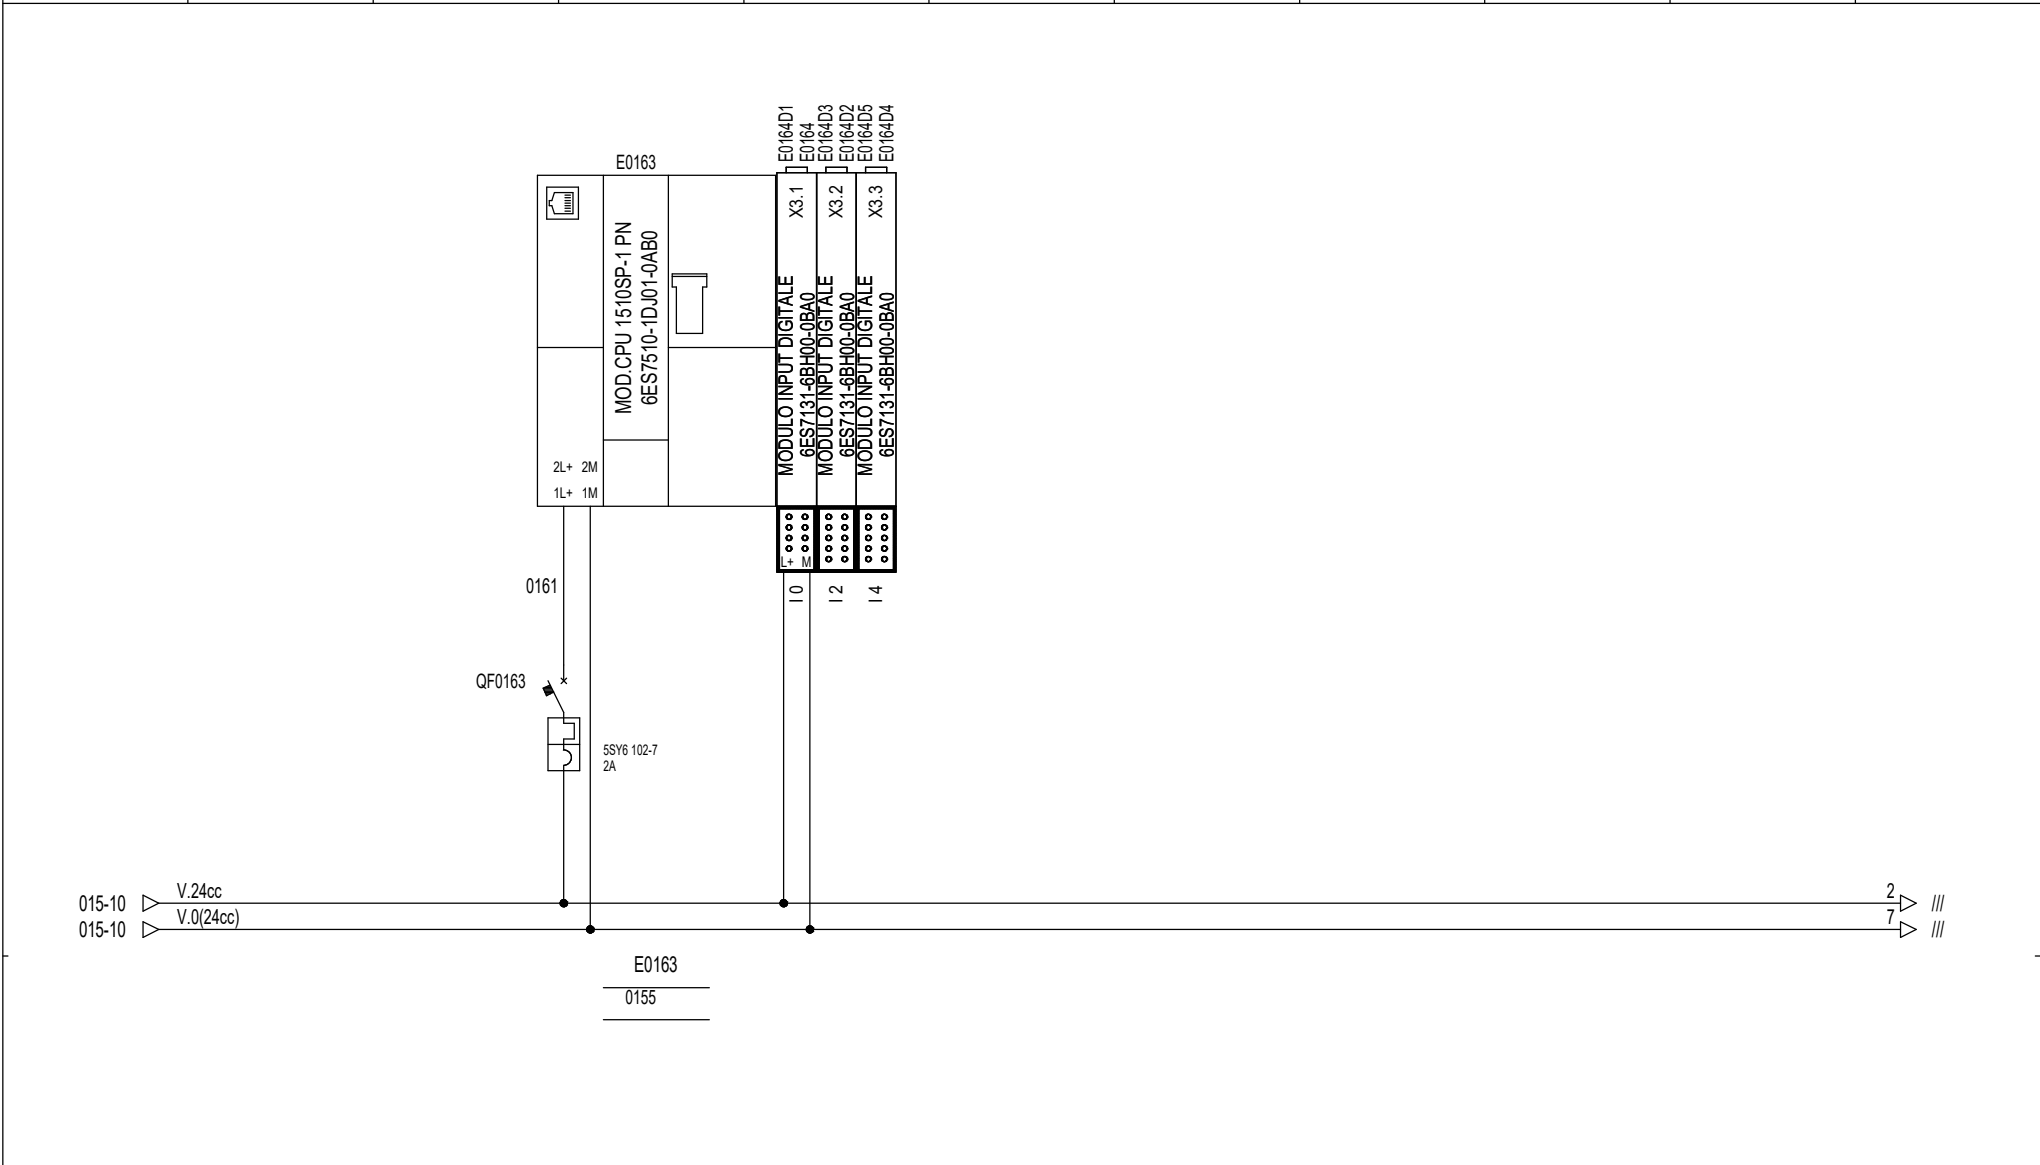

Questo disegno, di nostra proprietà, non può essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, né riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	2
Data	03/03/2022

SCHEMA N °	PAGINA
<u>270886SW1</u>	<u>16</u>

DI FOGLI
24

SEGUE

17

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0 X3.1 /

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ALLARME BRUCIATORE B102 CENTRALE TERMICA Burner alarm B102 heating system 0061 0061 1 0 1 2 0062 0063 ALLARME BRUCIATORE B104 CENTRALE TERMICA Burner alarm B104 heating system ALLARME LIVELLO MINIMO SEBATOIO ESPANSIONE CENTRALE TERMICA Minimum level alarm heating system expansion tank 0065 0063 3 2 3 4 0064 0067 ALLARME CALDAIA D301 AD ALTA TEMPERATURA CENTRALE TERMICA Heater at high temperature alarm D301 heating system ALLARME LIVELLO ALTO SEBATOIO ESPANSIONE CENTRALE TERMICA High level alarm heating system expansion tank 0069 0065 5 4 5 6 0071 0071 ALLARME BASSA PRESSIONE SEBATOIO ESPANSIONE CENTRALE TERMICA Low pressure alarm heating system expansion tank ALLARME LIVELLO BASSO VASO DI ALIMENTO CENTRALE TERMICA Low level alarm heating system supply tank 0073 0072 7 6 7 8 0073 0075 ALLARME PRESSOSTATO/TERMOSTATO BOILER B102 CENTRALE TERMICA Pressure switch/thermostat alarm B102 heating system boiler ALLARME PRESSOSTATO/TERMOSTATO BOILER B104 CENTRALE TERMICA Pressure switch/thermostat alarm B104 heating system boiler 0077 0074 9 0 1 10 0075 0079 ALLARME POMPA ESPANSIONE P101 CENTRALE TERMICA Expansion pump alarm P101 heating system ALLARME POMPA ESPANSIONE P102 CENTRALE TERMICA Expansion pump alarm P102 heating system 00710 0076 11 2 3 12 0081 0081 ALLARME POMPA CIRCOLAZIONE P103 CENTRALE TERMICA Circulation pump alarm P103 heating system ALLARME POMPA CIRCOLAZIONE P104 CENTRALE TERMICA Circulation pump alarm P104 heating system 0083 0082 13 4 5 14 0083 0085 ALLARME POMPA CIRCOLAZIONE P105 CENTRALE TERMICA Circulation pump alarm P105 heating system ALLARME PRESSIONE ALTA SERBATOIO DI ESPANSIONE CENTRALE TERMICA High pressure alarm heating system expansion tank 0087 0084 15 6 7 16 0085 0089 ALLARME ROTTURA VETRO Glass break alarm										
FAVA Impianti per pastifici Questo disegno, di nostra proprietà', non può essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, né riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.				Disegnatore N.M. Revisione 1 Data 08/07/2021	SCHEMA N ° 270886SW1 PAGINA 17 DI FOGLI 24 SEGUE 18					

Disegnatore

N.M.

Revisione

1

Data

08/07/2021

SCHEMA N °

270886SW1

PAGINA

17

DI FOGLI

24

SEGUE

18


FAVA

Impianti per pastifici


Questo disegno, di nostra proprietà, non può essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, né riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0 X32 /

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

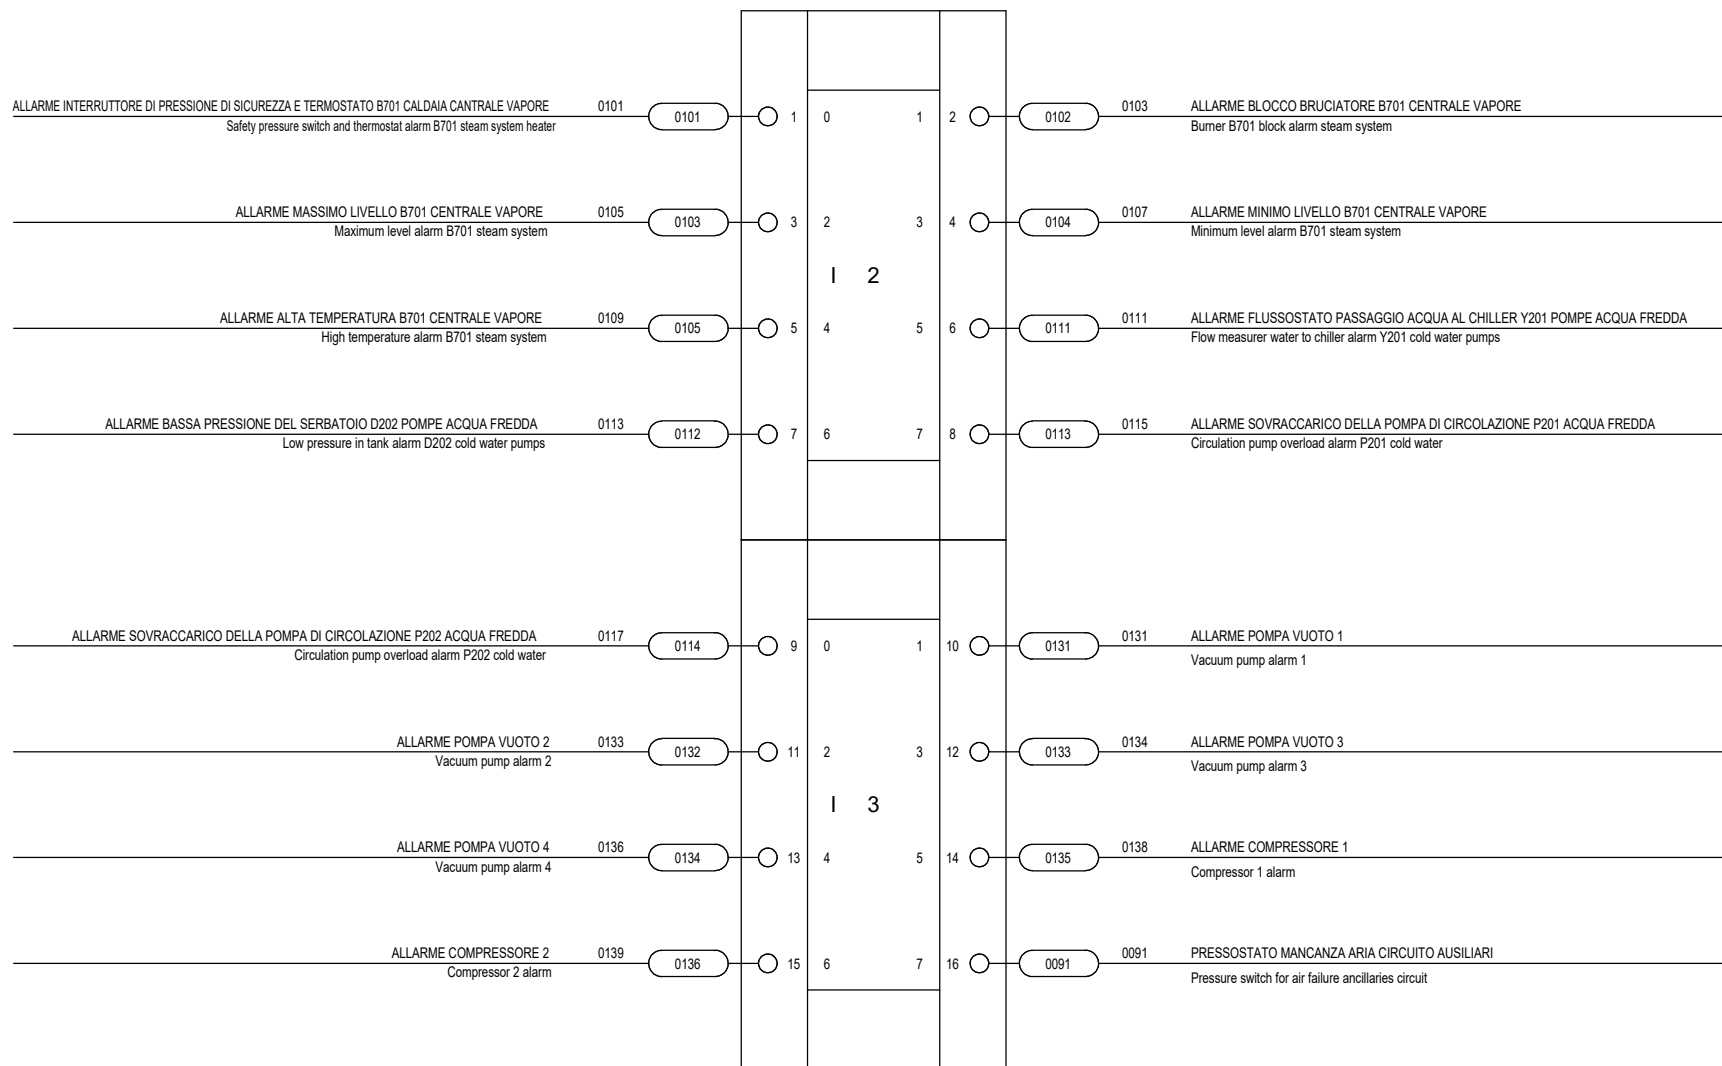

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0 X3.3 /

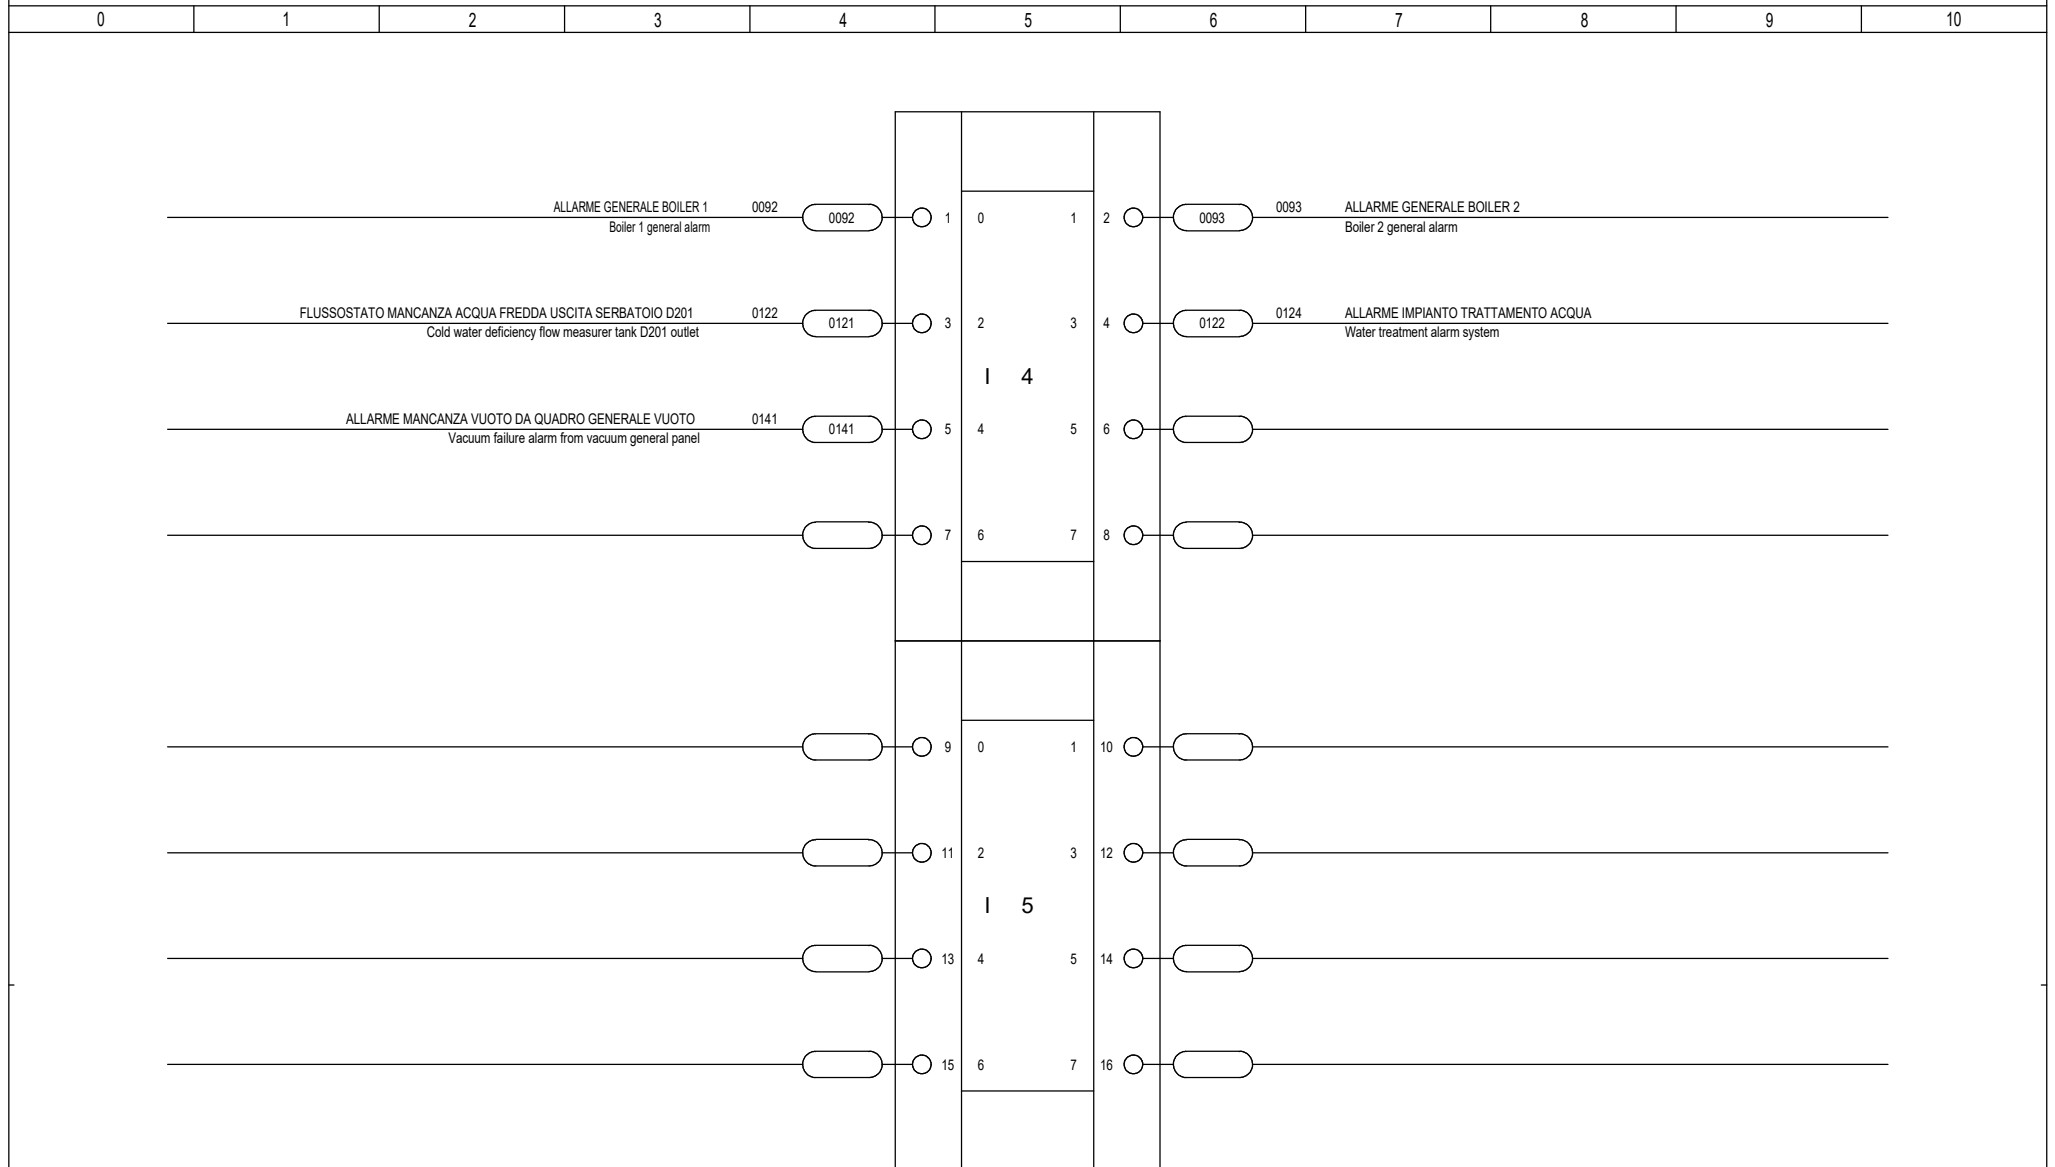

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO BOX ALLARMI SERVIZI - QUADRO CENTRALE TERMICA
Interconnection terminals service alarm box heating system panel

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO BOX ALLARMI SERVIZI - QUADRO CENTRALE VAPORE

Interconnection terminals service alarm box steam system panel

X20.2

ALLARME INTERRUOTTORE DI PRESSIONE DI SICUREZZA E TERMOSTATO B701 CALDAIA CENTRALE VAPORE	0101	+2	ZDU 2.5	2
Safety pressure switch and thermostat alarm B701 steam system heater				
ALLARME INTERRUOTTORE DI PRESSIONE DI SICUREZZA E TERMOSTATO B701 CALDAIA CENTRALE VAPORE	0101	1551	ZDU 2.5	0101
Safety pressure switch and thermostat alarm B701 steam system heater				
ALLARME BLOCCO BRUCIATORE B701 CENTRALE VAPORE	0103	+2	ZDU 2.5	2
Burner B701 block alarm steam system				
ALLARME BLOCCO BRUCIATORE B701 CENTRALE VAPORE	0103	1552	ZDU 2.5	0102
Burner B701 block alarm steam system				
ALLARME MASSIMO LIVELLO B701 CENTRALE VAPORE	0105	+2	ZDU 2.5	2
Maximum level alarm B701 steam system				
ALLARME MASSIMO LIVELLO B701 CENTRALE VAPORE	0105	1553	ZDU 2.5	0103
Maximum level alarm B701 steam system				
ALLARME MINIMO LIVELLO B701 CENTRALE VAPORE	0107	+2	ZDU 2.5	2
Minimum level alarm B701 steam system				
ALLARME MINIMO LIVELLO B701 CENTRALE VAPORE	0107	1554	ZDU 2.5	0104
Minimum level alarm B701 steam system				
ALLARME ALTA TEMPERATURA B701 CENTRALE VAPORE	0109	+2	ZDU 2.5	2
High temperature alarm B701 steam system				
ALLARME ALTA TEMPERATURA B701 CENTRALE VAPORE	0109	1555	ZDU 2.5	0105
High temperature alarm B701 steam system				

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO BOX ALLARMI SERVIZI - QUADRO POMPE ACQUA FREDDA
Interconnection terminals service alarm box cold water pump panel

X20.3

ALLARME FLUSSOSTATO PASSAGGIO ACQUA AL CHILLER Y201 POMPE ACQUA FREDDA	0111	+2	ZDU 2.5	2
Flow measurer water to chiller alarm Y201 cold water pumps				
ALLARME FLUSSOSTATO PASSAGGIO ACQUA AL CHILLER Y201 POMPE ACQUA FREDDA	0111	1601	ZDU 2.5	0111
Flow measurer water to chiller alarm Y201 cold water pumps				
ALLARME BASSA PRESSIONE DEL SERBATOIO D202 POMPE ACQUA FREDDA	0113	+2	ZDU 2.5	2
Low pressure in tank alarm D202 cold water pumps				
ALLARME BASSA PRESSIONE DEL SERBATOIO D202 POMPE ACQUA FREDDA	0113	1602	ZDU 2.5	0112
Low pressure in tank alarm D202 cold water pumps				
ALLARME SOVRACCARICO DELLA POMPA DI CIRCOLAZIONE P201 ACQUA FREDDA	0115	+2	ZDU 2.5	2
Circulation pump overload alarm P201 cold water				
ALLARME SOVRACCARICO DELLA POMPA DI CIRCOLAZIONE P201 ACQUA FREDDA	0115	1603	ZDU 2.5	0113
Circulation pump overload alarm P201 cold water				
ALLARME SOVRACCARICO DELLA POMPA DI CIRCOLAZIONE P202 ACQUA FREDDA	0117	+2	ZDU 2.5	2
Circulation pump overload alarm P202 cold water				
ALLARME SOVRACCARICO DELLA POMPA DI CIRCOLAZIONE P202 ACQUA FREDDA	0117	1604	ZDU 2.5	0114
Circulation pump overload alarm P202 cold water				
FLUSSOSTATO MANCANZA ACQUA FREDDA USCITA SERBATOIO D201	SL0121	+2	ZDU 2.5	2
Cold water deficiency flow measurer tank D201 outlet				
FLUSSOSTATO MANCANZA ACQUA FREDDA USCITA SERBATOIO D201	SL0121	-7	ZDU 2.5	7
Cold water deficiency flow measurer tank D201 outlet				
FLUSSOSTATO MANCANZA ACQUA FREDDA USCITA SERBATOIO D201	SL0121	1605	ZDU 2.5	0121
Cold water deficiency flow measurer tank D201 outlet				
ALLARME IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA	0124	+2	ZDU 2.5	2
Water treatment alarm system				
ALLARME IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA	0124	1606	ZDU 2.5	0122
Water treatment alarm system				

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO BOX ALLARMI SERVIZI - QUADRO IMPIANTO OSMOSI

Interconnection terminals service alarm box osmosis system panel

X20.4

ALLARME POMPA VUOTO 1	0131	+2	ZDU 2.5	2
Vacuum pump alarm 1				
ALLARME POMPA VUOTO 1	0131	1651	ZDU 2.5	0131
Vacuum pump alarm 1				
ALLARME POMPA VUOTO 2	0133	+2	ZDU 2.5	2
Vacuum pump alarm 2				
ALLARME POMPA VUOTO 2	0133	1652	ZDU 2.5	0132
Vacuum pump alarm 2				
ALLARME POMPA VUOTO 3	0134	+2	ZDU 2.5	2
Vacuum pump alarm 3				
ALLARME POMPA VUOTO 3	0134	1653	ZDU 2.5	0133
Vacuum pump alarm 3				
ALLARME POMPA VUOTO 4	0136	+2	ZDU 2.5	2
Vacuum pump alarm 4				
ALLARME POMPA VUOTO 4	0136	1654	ZDU 2.5	0134
Vacuum pump alarm 4				
ALLARME COMPRESSORE 1	0138	+2	ZDU 2.5	2
Compressor 1 alarm				
ALLARME COMPRESSORE 1	0138	1655	ZDU 2.5	0135
Compressor 1 alarm				
ALLARME COMPRESSORE 2	0139	+2	ZDU 2.5	2
Compressor 2 alarm				
ALLARME COMPRESSORE 2	0139	1656	ZDU 2.5	0136
Compressor 2 alarm				
ALLARME MANCANZA VUOTO DA QUADRO GENERALE VUOTO	0141	+2	ZDU 2.5	2
Vacuum failure alarm from vacuum general panel				
ALLARME MANCANZA VUOTO DA QUADRO GENERALE VUOTO	0141	1657	ZDU 2.5	0141
Vacuum failure alarm from vacuum general panel				

BOX ALLARME SERVIZI
Service alarm box
(RITTAL AX1045000 400 x 500 x 210 RAL7035)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

E0264

495



395

Disegnatore	S.G.
Revisione	0
Data	09/04/2021